

Einleitung / Bausätze aus Karton:

Mit dem lasergeschnittenen Kartonbausatz von MOEBO erhalten Sie einen Bausatz aus hochwertigem farbigen Architekturkarton. Im Gegensatz zu Resin – oder Kunststoffbausätzen ist der Umgang mit Ihnen nicht schwerer, sondern wesentlich leichter, aber zunächst ungewohnt.

Durch die hohe Passgenauigkeit und das Gravieren des Materials wird bereits beim einzelnen Bauteil eine realistische Wiedergabe des Vorbildes erreicht. Sie verlangen genauso wie alle anderen Bausätze einen kontinuierlich sauberen Arbeitstisch, sauberes Werkzeug und Hände.

Verarbeitung / Zusammenbau Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren.

Die einzelnen Bauteile sind in den Bögen nahezu freigeschnitten, so dass man nur noch mit einem sehr scharfen Skalpell die letzten „Halter“ am Bauteil lösen muss. Cuttermesser sind ungeeignet ! Beim Herausschneiden ist darauf zu achten, dass der Schnitt im Material gerade verläuft. Ein Nachbearbeiten kann damit auch entfallen. Spätestens nach dem Herauslösen der Bauteile aus den Bögen sollten wir uns eine kleine Menge Weissleim oder Buchbinderleim in ein Gläschen oder alte Filmdose abfüllen. Für die richtige Konsistenz empfiehlt sich ein Verhältnis 5:0,5-1 (Leim:Wasser). Er muss leicht streichfähig –aber nicht wässrig sein. Das Mischverhältnis ist auch abhängig von der verwendeten Marke. Bevor wir mit dem Einbau der ersten Teile in die Grundplatte beginnen sollten wir die Passgenauigkeit der „Verzahnung“ prüfen. Ein Nacharbeiten mit Schmirgelpapier sollte dabei unterlassen werden. Dadurch kann die Materialkante fusselig und unansehnlich werden.

Mit einem kleinen Pinsel sind Flächen mit unserem Leim zu bestreichen. Die Teile kurz andrücken und auf den richtigen Einbau, gerade in den Ecken ist zu achten. Wir empfehlen zunächst ein paar Teile aus dem Rand der Bögen zu schneiden und dieses im Hinblick auf die Klebstoffmenge zu üben. Es reicht ein wenig !


Bitte achten Sie darauf, dass keine Klebstoffreste am Arbeitsplatz oder an den Händen zurückbleiben. Wir wünschen viel Spass beim Zusammenbau !

MOEBO UG (haftungsbeschränkt) , **Blankensteiner Str. 13, 44797 Bochum** www.moebo.de


Eine farbige Anleitung (pdf) finden Sie unter www.moebo.de

Bei diesem Bausatz besteht die Möglichkeit ein Teil der Böden von der Bodenplatte zu trennen. Dies ist bei einer Inneneinrichtung von Vorteil . Ist das Haus dadurch nach oben hin abnehmbar und der Werkstattboden verbleibt an seinem Ort. Sollten Sie dies wünschen, bitte zunächst die Stege an der Bodenplatte nur anritzen. Heraustrennen bitte erst nach Schritt 10

1.

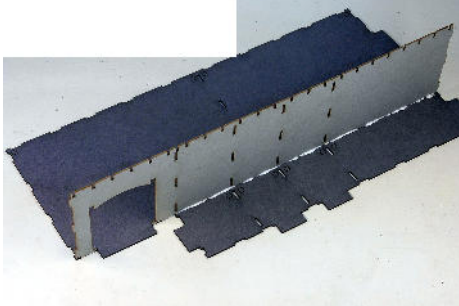


2.

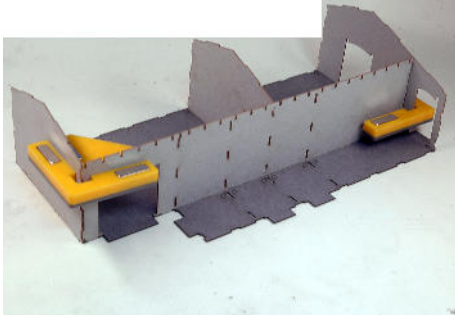


3.




4.

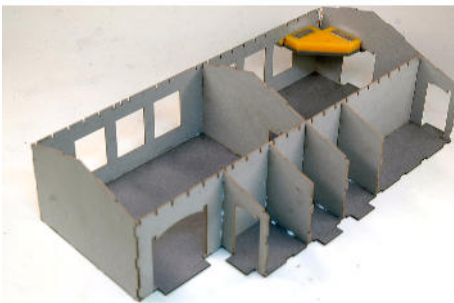

5.

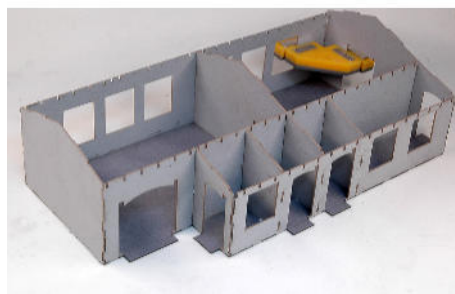

6. Verkleidung außen bündig !

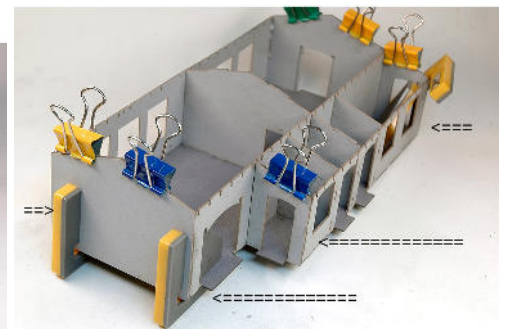


INFO Die Bausätze unterscheiden sich nur in der Farbe der Bauteile. Fertigungsbedingt können die Bögen bzw. die Bauteile anders aufgeteilt sein


6.a nicht zu hohen Klammerdruck !



7. Fenster mit Fenglas versehen
Glue glas on backside

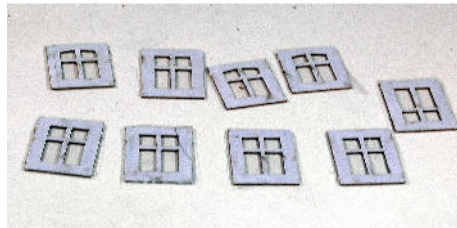


8. Dach Seite beachten nicht spiegelverkehrt bauen

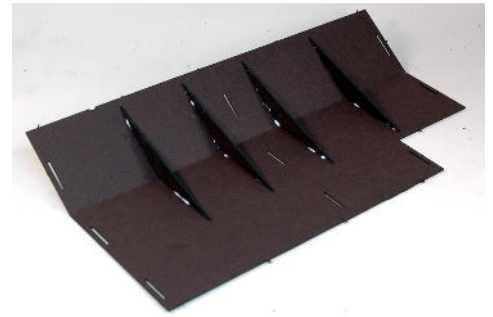


Achtung: nach dem Anbringen der verputzten Verkleidung auf Sauberkeit achten und beachten, dass dunkle Teile produktionsbedingt „Schmuck“ an den Kanten haben und abfärben können

9. Putzwände ankleben,
einen Sparren als Führung verwenden
--> Fenster von Innen einkleben

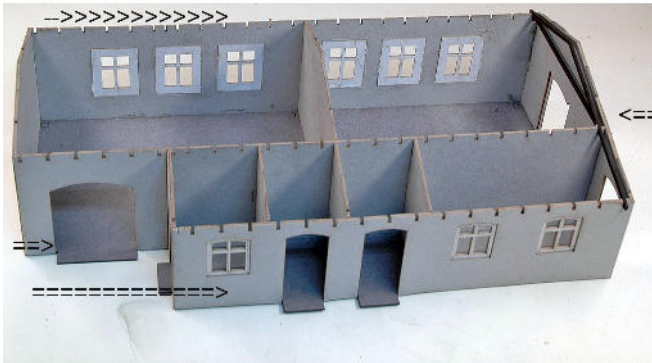

10. Tore + Türen von Innen einbauen (öffnen nach Innen!)
Sockelleisten ankleben

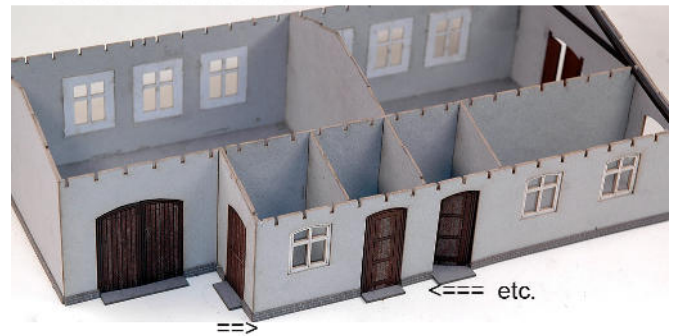


An dieser Stelle die optionalen Innenwände einkleben, ggf. Einkürzen
Sparrenlöcher beachten. Einen Sparren als Führung nutzen

11. Innenverkleidung an div. Wänden anbringen.
Achtung ggf. anpassen in der Länge !

====> auf Sparrenführung achten !
-->>>> Sparren einstecken / kleben



12. Schornstein nach gesonderter Anleitung
-->> Dachhaut aufkleben
--> Windfänger ankleben

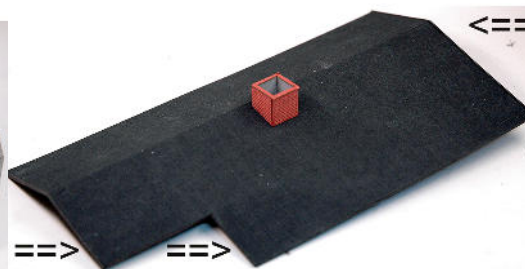

Dach aufkleben



Werkzeuge/Hilfsmittel:

Bastelmesser; Skalpell; Stahllineal; Pinzette; Klemmen; Zahnstocher; Pinsel, Borstenpinsel verschiedener Größe, kleines Glas oder Filmdose, Lineal

Weathering / „Alterung“

Sie können eine Alterung mit unterschiedlichen Farben und Methoden vornehmen. Wir empfehlen: Trockenpinseltechnik mit Acrylfarben, Airbrush und Pulverfarben. Ungeeignet ist Wasserfarbe und Plakafarbe. Probieren Sie bitte zunächst an den „Bogenresten“

Anmerkung: Verbindungen aus Weissleim lassen sich durch Einlegen in ACETON lösen. Bitte die dortigen Anwendungshinweise berücksichtigen. Der Bausatz enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. Tüten etc. von Kleinkindern fernhalten – u.a. Erstickungsgefahr. Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.